

ACONSEJAMOS SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y MONTAJE DE FAE, PARA PREVENIR ERRORES

Ref. 24760

CONECTOR: Color VIOLETA / **CUERPO:** Color VIOLETA / **TIPO EMPUJADOR:** LARGO

1J0 945 511 A
 1J0 945 511 B
 1J0 945 511 C
 1J0 945 511 D
 1J0 945 511 E
 1J0 945 511 F
 1J0 945 515
 8E0 945 515

Estas referencias FAE no son intercambiables entre sí

Ref. 24761

CONECTOR: Color NATURAL / **CUERPO:** Color NEGRO / **TIPO EMPUJADOR:** LARGO

1K2 945 511
 1K2 945 511 RDW
 3B0 945 511
 3B0 945 511 A
 3B0 945 511 B
 3B0 945 511 C
 3B0 945 511 D
 7L6 945 511

Ref. 24762


CONECTOR: Color VERDE / **CUERPO:** Color VERDE / **TIPO EMPUJADOR:** CORTO

1070613	1C0 945 511 A RDW
1108751	6M21-13480-AA
1211023	98VW-13480-AA
1424244	YM21-13480-BA
1451281	YM21-13480-BC
1495877	YM21-13480-BD
1C0 945 511 A	YM21-13480-CA
1C0 945 511 A NAR	

Ref. 24763

CONECTOR: Color NEGRO / **CUERPO:** Color NEGRO / **TIPO EMPUJADOR:** CORTO

6Q0 945 511

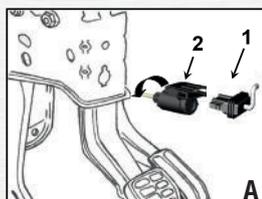

INSTRUCCIONES DE MONTAJE FAE 24760

A - Desenchufar el conector (1) del Interruptor de Stop (2).
Para retirar el Interruptor de Stop se ha de girar a la izquierda (aprox. 45°).




B - Obtener el nuevo Interruptor de Stop referencia **FAE 24760**.

PRECAUCIÓN: Este tipo de Interruptor contiene un mecanismo interno el cual puede ser dañado sino se instala y ajusta correctamente. NO presionar el empujador antes de su instalación.

El Interruptor solo puede ser testeado eléctricamente cuando está montado.

Antes de instalar, tirar del empujador (3) (ver flecha roja) hasta la extensión máxima del empujador (aprox. 27mm.). La posición del Interruptor cuando se suministra es la de "Interruptor desactivado".

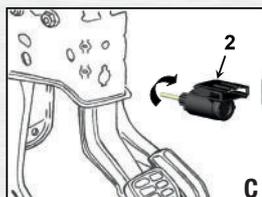


C - Mantener el pedal de freno en su posición de reposo.

IMPORTANTE: Sostener el pedal en su posición de reposo mientras se hace la instalación del Interruptor. Insertar el Interruptor (2) dentro del orificio del cuerpo del pedal (solo tiene una posición posible) presionando el empujador contra el pedal para ajustar su posición.

Para fijar el Interruptor a su posición se ha de girar el Interruptor a la derecha (aprox. 45°) consiguiendo la posición de montaje definitiva.


La posición del interruptor cuando está montado es la de "Interruptor activado". En esta posición es cuando se puede comprobar su funcionamiento.

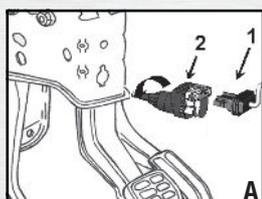

INSTRUCCIONES DE MONTAJE DE LAS REF. FAE 24761/24762/24763

Estas referencias FAE no son intercambiables entre sí.

A - Desenchufar el conector (1) del Interruptor de Stop (2).
Para retirar el Interruptor de Stop se ha de girar a izquierdas (aprox. 45°).

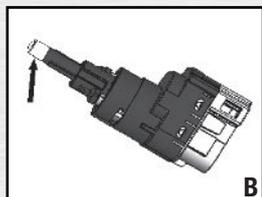


B - Obtener el nuevo Interruptor de Stop referencia **FAE 24761/24762/24763**.

PRECAUCIÓN: Este tipo de Interruptor contiene un mecanismo interno, el cual puede ser dañado sino se instala y ajusta correctamente. El Interruptor solo puede ser testeado eléctricamente cuando está montado. La posición del interruptor cuando se suministra es la de "Interruptor desactivado"

C - Mantener el pedal de freno en su posición de reposo.

IMPORTANTE: Sostener el pedal en su posición de reposo mientras se hace la instalación del Interruptor. Insertar el Interruptor (2) dentro del orificio del cuerpo del pedal (solo tiene una posición posible) presionando el empujador contra el pedal para ajustar su posición. Para fijar el Interruptor a su posición, se ha de girar el Interruptor a la derecha (aprox. 45°) consiguiendo la posición de montaje definitiva. La posición del interruptor cuando está montado es la de "Interruptor activado". En esta posición es cuando se puede comprobar su funcionamiento.

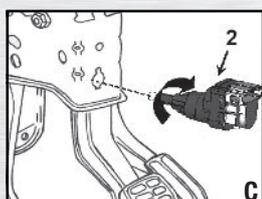

D - IMPORTANTE: Debe oír un clic cuando el interruptor se gire hasta la posición correcta. Esta acción cierra el ajuste del émbolo. El interruptor está bien montado, cuando el borne interno (flecha blanca) del interruptor de freno está bien situado al final de la ranura del armazón externo (flecha negra).

- Emborne de nuevo el conector del interruptor de freno y verifique su buena fijación.
- Accione el pedal de freno para verificar su buen funcionamiento y la activación de las luces de freno.
- Reinstale las cubiertas y las pantallas.

Tras la instalación del nuevo interruptor, no olvide borrar los códigos de mensajes de error relativos al interruptor de freno.

